EXTECH INSTRUMENTS

MANUEL D'UTILISATION

Anémomètre/Psychromètre CFM/CMM + CO2 à grandes palettes

Modèle AN320



Présentation

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cet Anémomètre/Psychromètre de flux d'air à palettes + CO_2, modèle AN320 d'Extech. Cet instrument permet de mesurer la vitesse de l'air, le flux d'air (volume), la température de l'air, l'humidité relative, la température de bulbe humide, la température du point de rosée et le CO_2 (dioxyde de carbone). L'écran LCD rétro-éclairé, large et à lecture facile, comprend un affichage principal et un affichage secondaire ainsi que de nombreux indicateurs d'état. Les adaptateurs coniques pour flux d'air, ronds ou carrés, en option permettent d'effectuer des mesures du flux d'air (volume) en toute rapidité. Cet appareil est livré entièrement testé et calibré et, sous réserve d'une utilisation adéquate, vous pourrez l'utiliser pendant de nombreuses années en toute fiabilité. Pour avoir accès à la dernière version du présent manuel d'utilisation, aux mises à jour sur les produits et au service d'assistance à la clientèle, veuillez visiter notre site Web (www.extech.com).

PRÉCAUTIONS

- Une mauvaise utilisation de cet appareil peut endommager celui-ci et provoquer des blessures corporelles. Prenez le temps de lire et d'assimiler ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- Avant toute utilisation de l'appareil, vérifiez l'état de la sonde et de l'appareil même, afin de vous assurer qu'ils ne présentent aucun signe de détérioration. Réparez ou remplacez tout élément défectueux avant toute utilisation.
- Si l'équipement fait l'objet d'une utilisation non spécifiée par le fabricant, la protection qu'il offre peut être compromise.
- Ne laissez pas vos enfants jouer avec cet appareil. Il contient des éléments dangereux ainsi que de petits composants que les enfants peuvent avaler accidentellement. Ne laissez ni piles ni matériaux d'emballage traîner sans surveillance. Ils peuvent également s'avérer dangereux pour les enfants.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez les piles afin d'éviter que celles-ci ne fuient.
- Les piles usagées ou endommagées peuvent être dangereuses pour la peau. Utilisez des gants prévus à cet effet.
- Ne court-circuitez pas les piles, ni ne les incinérez jamais.


Description de l'appareil

Description de l’appareil (avant)

1. Valeur affichée sur la ligne supérieure de l'écran LCD
2. Valeur affichée sur la ligne inférieure de l'écran LCD
3. Touche U/mode Average et flèche haut
4. Touche L/mode et flèche bas
5. Touche ON/OFF (Alimentation) et SET
6. Touche HOLD, MAX-MIN et touche flèche gauche (Enter)
7. Symbole des unités de mesure affichées sur la ligne inférieure de l'écran
8. Symbole des unités de mesure affichées sur la ligne supérieure de l'écran
9. Palette de la vitesse de l’air

Description de l’appareil (arrière)

10. Capteurs de température d'air, d'humidité et de CO_2
11. Compartiment à piles

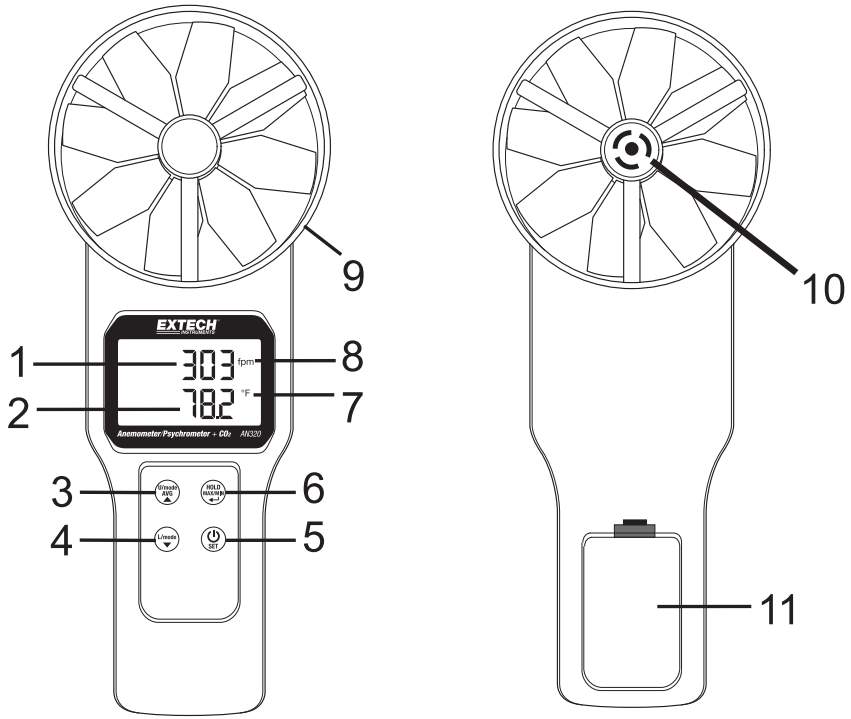

Brève description du clavier

SET

Appuyez un court instant sur cette touche pour mettre l'appareil sous ou hors tension (ON/OFF). Appuyez et maintenez enfoncée cette touche pendant 2 secondes pour accéder au mode de configuration ou le quitter (référez-vous à la section Mode de configuration pour obtenir des détails).

HOLD
MAX/MIN

- Appuyez un court instant sur cette touche pour figer la valeur affichée (L'indicateur HOLD s'allume) ; appuyez à nouveau un court instant pour quitter le mode HOLD (Maintien) (l'indicateur HOLD s'éteint)
- Appuyez et maintenez enfoncée cette touche pendant 2 secondes pour afficher la valeur minimale (MIN) ; appuyez et maintenez enfoncée à nouveau pour afficher la valeur maximale (MAX). Appuyez et maintenez enfoncée une troisième fois pour quitter ce mode
- Cette touche est également utilisée en mode AVERAGE (Valeurs moyennes) (pour enregistrer des valeurs une par une ou pour une session d'enregistrement « chronométrée ») et en mode de configuration (pour configurer l'appareil). Veuillez consulter les sections Mode AVERAGE et Mode de configuration pour obtenir des détails

U/mode
AVG
▲

Appuyez un court instant sur cette touche pour basculer entre lectures ppm (CO_2) et de la vitesse de l'air. Appuyez et maintenez enfoncée cette touche pendant 2 secondes pour accéder aux modes Moyenne multipoints et Moyenne temporelle (l'indicateur AVG s'allume). Des instructions plus approfondies relatives à ces modes sont données ultérieurement dans le présent manuel. En mode de configuration, appuyez sur cette touche pour choisir une catégorie ou pour augmenter une valeur (référez-vous au Mode de configuration présenté ultérieurement dans ce manuel)

L/mode
▼

Appuyez sur cette touche pour basculer entre les lectures de vitesse de l'air, de volume d'air, de température de bulbe humide et de température du point de rosée sur l'affichage inférieur ; utilisée également en modes Moyenne multipoints, Moyenne temporelle et de configuration. Référez-vous aux sections Mode AVERAGE et Mode de configuration présentées ultérieurement dans le présent manuel.

+ U/mode AVG ▲

Une fois l'appareil mis hors tension, appuyez et maintenez enfoncées ces deux touches pour désactiver la fonction de mise hors tension automatique. Des instructions plus approfondies relatives à la fonction de mise hors tension automatique (Mode Veille) sont données ultérieurement dans le présent manuel.


+ U/mode AVG ▲ + L/mode ▼

Appuyez sur les 3 touches simultanément pour accéder au mode de calibrage. Des instructions plus détaillées relatives au calibrage sont données ultérieurement dans le présent manuel

Format d'affichage

1. Chiffres de l'affichage inférieur (affichages du volume d'air, de la température de l'air, du minuteur ou des paramètres du menu)
2. Chiffres de l'affichage supérieur (paramètres de l'affichage de la vitesse de l'air, de l'humidité, du CO_2 ou du menu)
3. Icône de cônes en option
4. Unités de mesure de la programmation de la superficie des conduites
5. Indicateur des palettes (clignote très brièvement lors de la mise sous tension)
6. Icône de maintien de l'affichage
7. Icône de mode maximal (MAX)
8. Icône de mode minimal (MIN)
9. Icône d'enregistrement
10. Icône du chronomètre
11. Icône de mode AVG
12. Icône d'état des piles
13. Icônes des unités de mesure*

**Affichage de la liste complète. Les icônes des unités de mesure disponibles varient selon les modèles.*

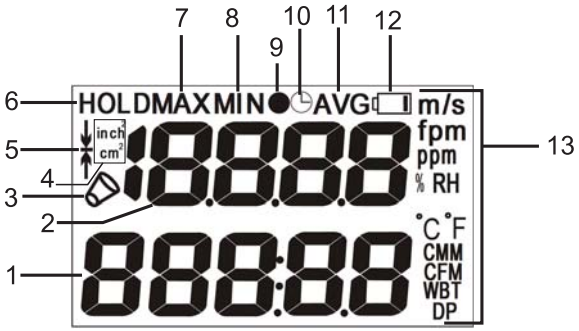

Mise en route

Mesures de la vitesse de l'air et du volume d'air

1. Mettez l'appareil sous tension en appuyant un court instant sur la touche **POWER** . L'appareil démarre un compte à rebours de 30 à 0 et exécute un test automatique. Appuyez à nouveau sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil hors tension.
2. Remarque : L'appareil passe en mode veille automatiquement au bout de 20 minutes d'inactivité. Pour désactiver cette fonction : avec l'appareil hors tension, appuyez et maintenez enfoncées les touches **POWER** et **U/mode** pendant 2 secondes. L'écran LCD affiche « **n** » lorsque l'appareil se met sous tension. Le mode veille est à présent désactivé et l'utilisateur doit appuyer un court instant sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil hors tension.
3. Lorsque l'appareil est sous tension, l'affichage supérieur peut indiquer la vitesse de l'air, l'humidité relative ou le CO_2 (utilisez la touche **U/mode** pour faire défiler ces valeurs). Les chiffres de l'affichage inférieur peuvent indiquer le flux d'air, la température du point de rosée, la température de bulbe humide ou la température de l'air (utilisez la touche **L/mode** pour faire défiler ces valeurs).



4. Placez le capteur dans le courant d'air. L'air doit s'introduire dans la palette par l'arrière de l'appareil. Les capteurs de température d'air, d'humidité relative et de CO_2 se trouvent au centre de la palette située à l'arrière de l'appareil.
5. Lisez les données de mesures affichées à l'écran LCD. Les lectures de la vitesse de l'air s'affichent en mètres par seconde (m/s) ou en pieds par minute (PPM). Les lectures de température (air, point de rosée [DP] ou bulbe humide [WBT]) s'affichent en °C/°F. Le flux d'air (volume) s'affiche en CFM (pieds cube par minute) ou en CMM (mètres cube par minute). Utilisez la touche **L/mode** (pour l'affichage inférieur) et la touche **U/mode** (pour l'affichage supérieur) pour faire défiler les options de lectures affichées.
6. Pour basculer entre les unités métriques et le système de mesure Impérial, référez-vous à la section Mode de configuration.
7. Pour mesurer le volume d'air d'une conduite, mesurez en premier lieu la superficie de la conduite (référez-vous à l'Annexe pour les calculs de superficies), puis avec l'appareil en mode de configuration, saisissez la valeur de la superficie en po^2 ou en cm^2. Après la saisie de la valeur de la superficie, utilisez la touche **L/mode** pour faire défiler les chiffres inférieurs jusqu'à l'affichage du volume d'air (CMM/CFM). Placez l'appareil dans le courant d'air pour mesurer le volume.
8. Vous pouvez également mesurer le volume d'air à l'aide d'un adaptateur conique pour flux d'air en fixant un des adaptateurs sur l'appareil (le kit d'adaptateur conique en option comprend un cône rond et un cône carré ; numéro de pièce : AN300-C). L'appareil reconnaît automatiquement l'adaptateur et l'invite « INSÉREZ une forme conique » s'affiche sur l'écran LCD (l'icône de l'adaptateur s'affiche également). Sélectionnez rond ou carré à l'aide du clavier de l'appareil. Remarque : quel que soit le paramétrage de SUPERFICIE en mode de

configuration, l'appareil choisit automatiquement les dimensions de l'accessoire fixé (Carré : 356 x 346 mm [13,6 x 13,6 pouces] ; Rond : 210 mm [8,3 pouces] de diamètre). **REMARQUE :** Assurez-vous que l'adaptateur flux d'air est correctement monté et verrouillé avant toutes prises de mesures.

Rétro-éclairage de l'écran LCD

Appuyez sur la touche U/mode pour activer le rétro-éclairage de l'écran LCD. Le rétro-éclairage s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes environ afin de préserver l'énergie des piles. Remarque : le rétro-éclairage s'allume automatiquement après mise sous tension de l'appareil par l'utilisateur.

Lectures de l'humidité relative, de la température de bulbe humide, de la température du point de rosée et du CO_2

Les capteurs sont intégrés au centre de la palette (à l'arrière de l'appareil) et sont utilisés pour mesurer l'humidité relative, la température de l'air et le CO_2. Les températures du point de rosée et de bulbe humide sont calculées par l'appareil sur la base des mesures d'humidité/de température.

1. Appuyez sur la touche **U/mode** pour effectuer un défilement jusqu'aux modes HR (%) ou CO_2 (ppm). Les lectures d'humidité ou de dioxyde de carbone mesurées s'affichent sous forme de chiffres dans la partie supérieure de l'écran LCD selon la sélection.
2. Utilisez la touche **L/mode** pour faire défiler les lectures de température d'air, de température du point de rosée, de température de bulbe humide et de flux d'air (volume).
3. Pour mesurer l'humidité à l'aide d'une valeur de référence de décalage, veuillez accéder au mode de configuration, puis saisissez la valeur de décalage conformément à la description donnée dans la section Mode de configuration. L'écran LCD affiche la valeur mesurée moins la valeur de décalage une fois l'écart programmé en mode de configuration.

Mode de maintien des données

1. Appuyez sur la touche **HOLD** en mode de fonctionnement normal pour figer la mesure actuelle.
2. L'indicateur « HOLD » s'affiche dans la partie supérieure de l'écran LCD.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **HOLD** pour revenir au mode de fonctionnement normal. L'indicateur « HOLD » s'éteint et l'appareil retourne au mode d'affichage des lectures en temps réel.

Mode MAX/MIN

La fonction MAX-MIN permet d'enregistrer les lectures maximales (MAX) et minimales (MIN) obtenues depuis l'accès au mode MAX-MIN.

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAX/MIN** pendant 2 secondes pour commencer à afficher les lectures minimales (minimum) obtenues depuis l'accès à ce mode. L'indicateur '« MIN » s'affiche dans la partie supérieure de l'écran LCD indiquant que les lectures affichées correspondent aux valeurs les plus faibles mesurées.
2. Appuyez et maintenez enfoncée à nouveau la touche **MAX/MIN** pendant 2 secondes pour afficher les lectures maximales obtenues. L'indicateur « MAX » s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez et maintenez enfoncée à nouveau cette touche pendant 2 secondes pour revenir au mode de fonctionnement normal (les indicateurs « MIN » et « MAX » doivent s'éteindre).
4. Lors de la visualisation des données maximales (MAX) ou minimales (MIN), utilisez la touche **L/mode** pour changer l'affichage afin de pouvoir visualiser également les valeurs minimales (MIN) et maximales (MAX) du volume d'air.
5. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **MAX/MIN** pendant 2 secondes pour revenir au mode de fonctionnement normal.

Mode Moyenne multipoints

1. À partir du mode de fonctionnement normal appuyez sur la touche **U/mode** pendant 2 secondes pour accéder au mode Moyenne multipoints (l'icône d'affichage AVG et le point noir associé • s'allument).
2. Appuyez un court instant sur la touche **HOLD** pour enregistrer une lecture. Les chiffres de l'affichage supérieur indiquent le numéro de l'emplacement de mémoire de la lecture et l'affichage inférieur affiche la valeur mesurée. Appuyez à nouveau sur la touche **HOLD** pour effectuer et stocker en mémoire une autre lecture ; le numéro de l'emplacement de mémoire augmente et la lecture actuelle est stockée dans ce nouvel emplacement de mémoire.
3. Appuyez un court instant sur la touche **U/mode** pour afficher la moyenne multipoint (moyenne) de toutes les lectures enregistrées pendant la session (l'icône d'affichage « •AVG » clignote pendant ce processus).
4. Appuyez sur la touche **L/mode** pour afficher la lecture moyenne des autres paramètres disponibles.
5. Appuyez un court instant sur la touche **U/mode** pour revenir au mode de fonctionnement normal.

Mode Moyenne temporelle

1. À partir du mode de fonctionnement normal, appuyez et maintenez enfoncée la touche **U/mode** pendant 2 secondes pour accéder au mode Moyenne multipoints d'abord, puis appuyez à nouveau un court instant sur la touche **U/mode** pour accéder au mode Moyenne temporelle (les icônes AVG et de chronomètre ◷ s'allument).
2. Appuyez sur la touche **HOLD** pour commencer à enregistrer. Le chronomètre démarre (tel qu'indiquent les chiffres de l'affichage supérieur) et l'icône de l'horloge clignote.
3. Appuyez sur la touche **U/mode** pour arrêter l'horloge et pour calculer la moyenne temporelle. L'écran LCD supérieur affiche le temps écoulé et l'écran LCD inférieur affiche les valeurs moyennes. Les icônes « AVG » et du chronomètre clignotent sur l'écran LCD.
4. Appuyez sur la touche **L/mode** pour visualiser la moyenne des autres mesures disponibles.
5. Appuyez sur la touche **U/mode** pour revenir au mode de fonctionnement normal.

Mode de configuration

Accès au mode de configuration

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **POWER SET** pendant 2 secondes pour accéder au mode de configuration. Deux options disponibles : P1.0 : Unité et P2.0 : SUPERFICIE.

Utilisez les touches **Haut/Bas** pour basculer entre les options P1.0 UNITÉ et P2.0 SUPERFICIE.

P1.0 : Sélection des unités

1. Une fois en mode de configuration, lorsque P1.0 UNITÉ s'affiche, appuyez un court instant sur la touche **HOLD** pour accéder au menu P1.0 UNITÉ.
2. Utilisez une des deux touches **fléchées** pour passer des unités métriques au système de mesure Impérial. Unités disponibles : vitesse de l'air (m/s, PPM), température (C, F), volume d'air (CMM, CFM) et superficie (cm^2, $pouce^2$).
3. Appuyez un court instant sur la touche **HOLD** pour revenir à l'affichage de P1.0.
4. Appuyez sur une des deux touches **fléchées** pour passer à l'option P2.0 SUPERFICIE, puis suivez les étapes ci-après.

P2.0 : Sélection des superficies

1. En mode de configuration, à partir de l'affichage de P2.0 SUPERFICIE, appuyez sur la touche **HOLD** pour accéder au menu de configuration des SUPERFICIES. L'écran LCD affiche « 99999 » sur l'affichage inférieur avec le premier chiffre qui clignote.
2. Utilisez la touche **fléchée haut** pour modifier le chiffre clignotant (de 0 à 9).
3. Utilisez la touche **fléchée bas** pour passer au chiffre suivant. Utilisez à nouveau la touche **fléchée haut** pour modifier le chiffre clignotant. Continuez de cette manière jusqu'à l'affichage de la valeur de SUPERFICIE souhaitée.
4. Appuyez à nouveau un court instant sur la touche **Hold** pour mémoriser la valeur et revenir à l'affichage de P2.0.
5. Appuyez sur une des deux touches **fléchées** pour passer à l'option P3.0 ÉCART D'HR, puis suivez les étapes ci-après.

P3.0 : Sélection de l'écart d'humidité relative (HR)

1. En mode de configuration P3.0, appuyez sur la touche **HOLD** pour accéder à la configuration de l'écart d'HR. L'écran LCD affiche 0.0 HR sur l'affichage supérieur.
2. Appuyez sur la touche **U/mode** pour augmenter la valeur de décalage et sur la touche **L/mode** pour réduire l'écart.
3. Appuyez encore une fois sur la touche **HOLD** pour revenir à l'affichage P3.0.
4. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **POWER SET** pendant 2 secondes pour revenir au mode de fonctionnement normal.

P4.0 : Compensation de la pression d'altitude

5. En mode de configuration P4.0, appuyez sur la touche **HOLD** pour accéder au paramètre de compensation de pression. L'écran LCD affiche hPA (unité de mesure : hectopascal ou millibar) sur la ligne inférieure et un nombre clignotant à 4 chiffres (de 700 à 1 990 ; la valeur par défaut 1 013 hPA correspond à une pression standard) sur la ligne supérieure.
6. Appuyez sur la touche **U/mode** pour augmenter la valeur de la pression et sur la touche **L/mode** pour la réduire.
7. Appuyez à nouveau sur la touche **HOLD** pour revenir à l'affichage P4.0.
8. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **POWER SET** pendant 2 secondes pour revenir au mode de fonctionnement normal.

Calibrage

ATTENTION : Ne calibrez pas l'appareil dans un environnement présentant une concentration de CO_2 indéterminée. L'exécution du calibrage dans ces conditions donne lieu à un calibrage de l'appareil à la norme 400 ppm et pourrait entraîner une imprécision des résultats.

1. Placez l'appareil dans un environnement calibré.
2. Avec l'appareil hors tension, appuyez sur les touches **SET**, **HOLD** et **L/mode** simultanément pour accéder au mode de calibrage du CO_2.
3. L'appareil exécute un compte à rebours de 30 secondes, puis « CAL » s'affiche sur l'écran inférieur.
4. Pendant le calibrage, une lecture de CO_2 comprise entre 380 et 420 ppm clignote sur l'affichage supérieur.
5. Patientez pendant 10 minutes env. pour que le clignotement de la lecture s'arrête.
6. Le calibrage est alors terminé et l'appareil retourne en mode de fonctionnement normal.
7. Pour annuler le calibrage à tout moment, mettez l'appareil hors tension.
8. En cas d'échec du calibrage pour un quelconque motif, veuillez retourner l'appareil chez Extech Instruments pour une évaluation et une réparation éventuelle.

Remplacement des piles

Lorsque s'affiche sur l'écran LCD, les piles « AAA » doivent être remplacées. Le couvercle du compartiment à piles se trouve au dos de l'appareil.

1. Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de l'appareil en tirant avec précaution le loquet du compartiment vers le bas.
2. Le couvercle du compartiment à piles doit être totalement retiré avant de poursuivre l'opération.
3. Remplacez les quatre (4) piles « AAA » 1,5 V en respectant la polarité.
4. Refermez le compartiment à piles avant de tenter d'utiliser l'appareil.



Ne jetez jamais les piles usagées ou rechargeables avec vos déchets ménagers. En tant que consommateurs, les utilisateurs sont légalement tenus de rapporter les piles usagées à des points de collecte appropriés, au magasin de détail dans lequel les piles ont été achetées, ou à n'importe quel point de vente de piles.

Mise au rebut : Ne jetez pas cet appareil avec vos déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de rapporter les appareils en fin de vie à un point de collecte agréé pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques.

Autres rappels de sécurité relatifs aux piles

- N'incinérez jamais des piles. Les piles risquent d'exploser ou de fuir.
- Ne mélangez jamais différents types de piles. Installez toujours des piles neuves du même type.

Caractéristiques générales

Vitesse de l'air	**Gammes**	**Résolution**	**Précision**
m/s (Mètres par seconde)	0,2 à 30 m/s	0,01 m/s	± (1,5 % de lect. + 0,3 m/s)
PPM (pieds par minute)	40 à 5 900 PPM	1 PPM	± (1,5 % de lect. + 59 PPM)
Humidité relative	**Gamme**	**Résolution**	**Précision**
HR	0,1 à 99,9 % d'HR	0,1 HR	±3 % d'HR (10 à 90 % d'HR) ±5 % d'HR (< 10 % ou > 90 %)
Flux d'air	**Gammes**	**Résolution**	**Gamme de superficies**
CMM (mètres cubes/mn)	0 à 99 999 m^3/mn	0,1 jusqu'à 9 999,9 ensuite 1,0	0 à 99 999 cm^2
CFM (pieds cubes/mn)	0 à 99 999 $pieds^3$/mn	0,1 jusqu'à 9 999,9 ensuite 1,0	0 à 99 999 po^2
Température	**Gammes**	**Résolution**	**Précision**
$^oC/^oF$	**Air et bulbe humide :** - 20 à 60^{o}C (- 4 à 140^{o}F) **Point de rosée :** - 5 à 60^{o}C (23 à 140^{o}F)	0,1^{o}C (^{o}F)	± 0,6 °C (-20 à 50 °C) ± 1,2 °C (51 à 60 °C) ± 1,1 °F (- 5 à 122 °F) ± 2,2 °F (123 à 140 °F)
CO_2	**Gamme**	**Résolution**	**Précision**
PPM (parts par million)	0 à 9 999 ppm (lectures supérieures à 5 000 non spécifiées)	1 ppm	± (30 ppm + 5 % de lect.) de 0 à 5 000 ppm

Circuit	Microprocesseur LSI amélioré
Affichage	Écran LCD double fonction à 4 chiffres de 13 mm (0,5 po)
Taux d'échantillonnage	1 lecture par seconde env.
Capteur de vitesse/flux d'air	Bras de palettes coudés traditionnels avec système de roulement à bille à frottement réduit
Capteur de température	Thermistances de précision de type NTC
Capteur de CO_2	Capteur de CO_2 NDIR
Mise hors tension automatique	Mise hors tension automatique au bout de 20 minutes afin de préserver l'autonomie des piles (mode veille)
Température de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température de rangement	**-1**0 à 50 °C (14 à 122°F)
Humidité de fonctionnement	< 80 % d'HR
Humidité de rangement	< 90 % d'HR
Altitude de fonctionnement	2 000 m (7 000 pieds) maximum
Alimentation	Quatre (4) piles « 'AAA » 1,5 V
Autonomie des piles	> 40 heures
Consommation d'énergie	8,3 mA DC (env.)
Poids	725 g (1,6 lb) piles et sonde comprises
Dimensions	Instrument principal : 269 x 106 x 51 mm (10,6 x 4,2 x 2 po)
	Adaptateurs flux d'air en option :
	Rond : 210 mm (8,3 pouces) de diamètre
	Carré : 346 x 346 mm (13,6 x 13,6 pouces)

Messages d'erreur

Codes d'erreur et solutions

Température de l'air

E02 : La lecture de température est inférieure à la limite inférieure de la gamme. Placez l'appareil à la température ambiante pendant 30 minutes. Si E02 persiste, envoyez l'appareil chez Extech pour réparation.

E03 : La température dépasse la limite supérieure de la gamme. Placez l'appareil à la température ambiante pendant 30 minutes. Si E03 continue de s'afficher, envoyez l'appareil chez Extech pour réparation.

E31 : Le convertisseur « A à D » doit être remplacé. Envoyez l'appareil chez Extech Instruments pour réparation.

Humidité relative (HR)

E04 : L'erreur de température a corrompu la lecture d'humidité. Consultez la section des solutions à l'erreur de température.

E11 : Erreur de calibrage d'HR. Envoyez l'appareil chez Extech Instruments pour réparation.

E33 : Erreur du circuit des mesures d'HR. Envoyez l'appareil chez Extech Instruments pour réparation.

Température du point de rosée (DP) et de bulbe humide (WBT)

E04 : Erreur de température ou d'HR. Consultez les solutions à l'erreur de température ou d'HR.

Vitesse de l'air

E03 : La vitesse dépasse la limite supérieure de la gamme. Testez l'appareil à l'aide d'une vitesse de l'air connue comme s'inscrivant dans les limites spécifiées de la gamme. Envoyez l'appareil chez Extech pour réparation si le message d'erreur E03 persiste.

Volume d'air

E03 : La lecture dépasse la limite d'affichage de l'appareil. Vérifiez si le paramétrage des SUPERFICIES est correct en mode de configuration.

E04 : Erreur de la vitesse de l'air. Retournez l'appareil chez Extech pour réparation.

CO2

E01/E33 : Tension trop basse ou erreur du module de CO_2. Vérifiez si l'indicateur de piles faibles s'affiche sur l'écran LCD. Si tel est le cas, remplacez les piles par des piles neuves. Essayez d'effectuer un calibrage, ou envoyez l'appareil chez Extech pour réparation si le problème persiste.

Autres erreurs

E32 : Erreur de mémoire de circuit intégré (IC). Redémarrez l'appareil, puis vérifiez-le à nouveau ; envoyez-le chez Extech Instruments pour réparation si le message d'erreur persiste.

Absence d'affichage

1. Assurez-vous que les piles font contact correctement et que le sens des polarités est respecté.
2. Remplacez les piles.

L'écran s'éteint automatiquement

Ce symptôme peut être indicateur du « mode veille » normal qui met l'appareil hors tension au bout de 20 minutes d'inactivité. S'il ne s'agit pas du « mode veille », vérifiez si l'indicateur de niveau de charge faible des piles s'affiche avant que l'écran ne tente de s'allumer ; si tel est le cas, remplacez les piles.

Annexe : Équations et conversions utiles

Équation de calcul de superficie des conduits d'air rectangulaires ou carrés




Hauteur (H)

Largeur (l)

Surface (S) = Largeur (l) x Hauteur (H)

Équation de calcul de superficie des conduits d'air circulaires

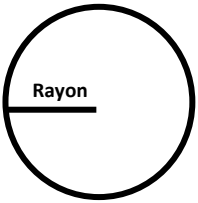

Surface (S) = pi x r^2
Lorsque pi = 3,14 et r^2 = rayon x rayon

Équations cubiques

CFM (pieds^3/mn) = Vitesse de l'air (pieds/mn) x Surface (pieds^2)
CMM (m^3/mn) = Vitesse de l'air (m/s) x Surface (m^2) x 60

REMARQUE : Les mesures prises en *pouces ou en centimètres* doivent être converties en *pieds* ou en *mètres* avant toute utilisation de ces formules.

Table de conversion des unités de mesure

	m/s	**pied/mn**	**nœuds**	**km/h**	**MPH**
1 m/s	1	196.87	1.944	3.6	2.24
1 pied/mn	0.00508	1	0.00987	0.01829	0.01138
1 nœud	0.5144	101.27	1	1.8519	1.1523
1 km/h	0.2778	54.69	0.54	1	0.6222
1 MPH	0.4464	87.89	0.8679	1.6071	1

Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc.
Tous droits réservés, y compris la reproduction partielle ou totale sous quelque forme que ce soit.